

วิธีดูแลรักษาเครื่อง AIR IONIZERS

- ทำความสะอาดเข็ม HIGH VOLTAGE
- ตรวจสอบลมที่ใช้จ่ายเข้าตัวเครื่อง ต้องเป็นลมที่สะอาด โดยลมควรจะผ่านการกรองฝุ่นและความชื้น โดยติดตั้ง AIR REGULATOR&FILTER เข้าไปเพื่อช่วยให้ลมมีความสะอาดก่อนที่จะนำไปใช้กับเครื่อง
- ชนิดพัดลมถ้ามีแผ่นกรองฝุ่นอยู่ ควรจะถอดมาทำความสะอาดทุกสัปดาห์ เพื่อลดการสะสมของฝุ่น
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้นสูงและสิ่งสกปรกมากหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมีการปกป้องตัวเครื่อง เช่นทำฝาครอบ

MAINTENANCE OF IONIZER



New filter




After cleaned up the emitter




Particle dust of filter and emitter after used three month

CLEAN UP THE EMITTER NEEDLE!


Magnified picture of emitter Decay Performance of 4000 hours without cleaning the emitter

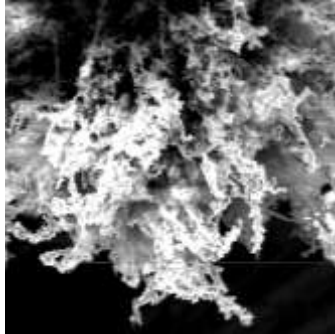


No cleaning during
4000 hours

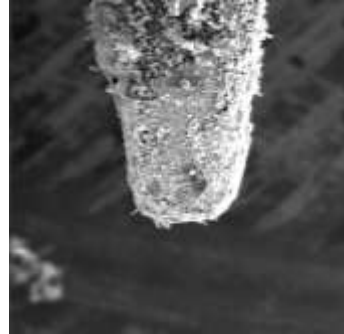

After wiped out

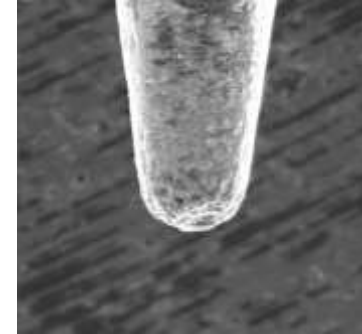

Cleaned up with IPA

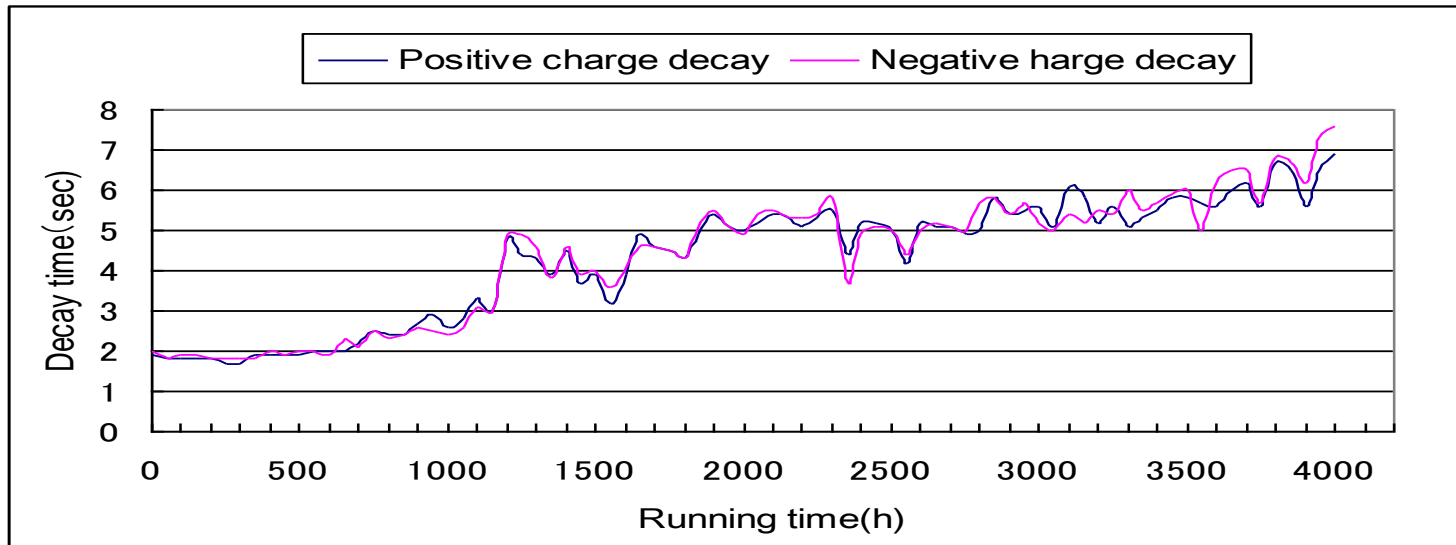

Magnified 300
dia